



# Электросхема

## 1.1 Блок-схема

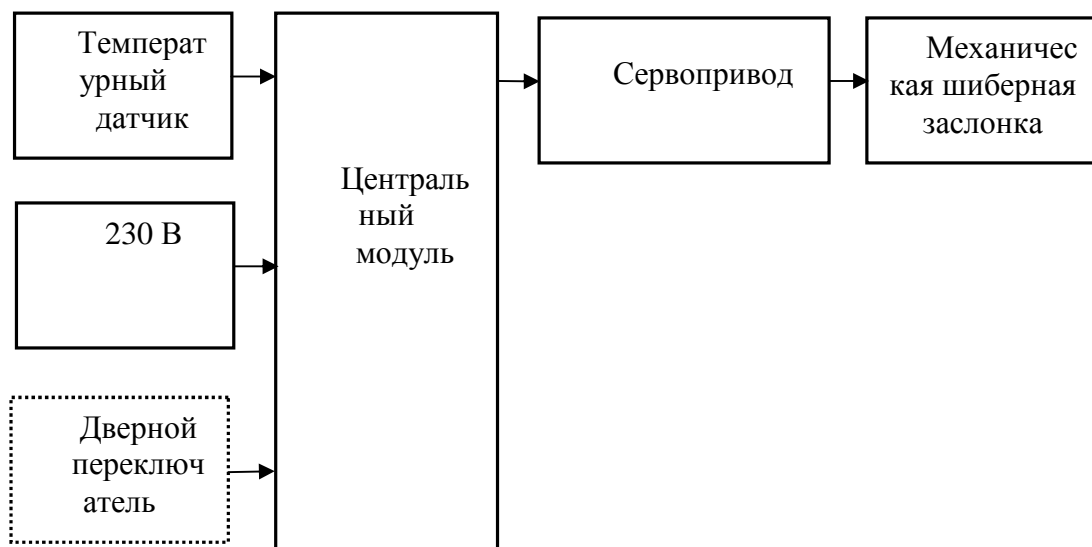

## 1.2 Схема эл. подключения панели блока управления Romotop Direct.

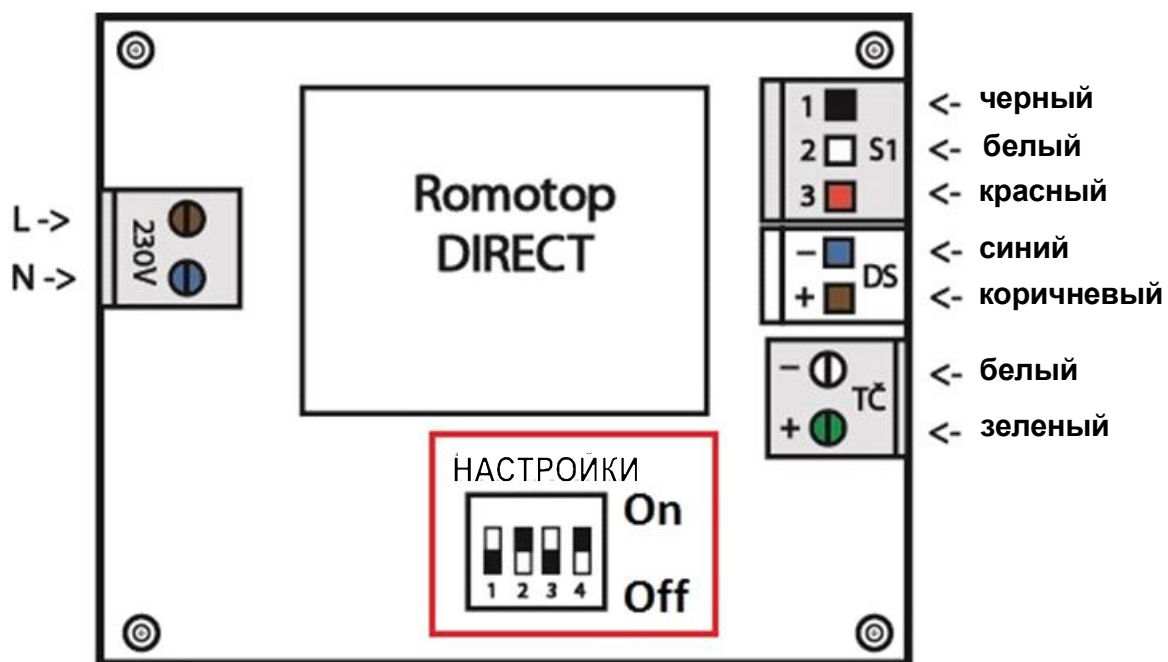

### Описание эл. подключений:

S1	Сервомотор
DS	Дверной переключатель
TC	Температурный датчик
НАСТРОЙКИ	Переключатель для предварительной установки KV
L	Фаза
N	Ноль

### Примечание:

Кабель питания от сервопривода и кабель от дверного переключателя оснащены соответствующими разъемами.