



11.1 Процесс монтажа встраиваемой коробки.


1. В заранее подготовленное отверстие поместите встраиваемую коробку так, чтобы ее наружная грань находилась на одном уровне со штукатуркой, и зафиксируйте подходящей замазкой, гипсом и т.д. После этого зачистите отверстие до самой грани коробки.

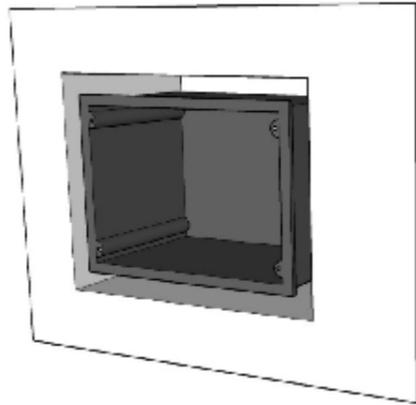

2. С помощью 4 шт. винтов прикрепите к коробке встраиваемой под штукатурку, ограничительную рамку так, чтобы белая точка была направлена вверх. Прежде чем затянуть винты, круговым движением поверните рамку в горизонтальное положение. После этого затяните винты.

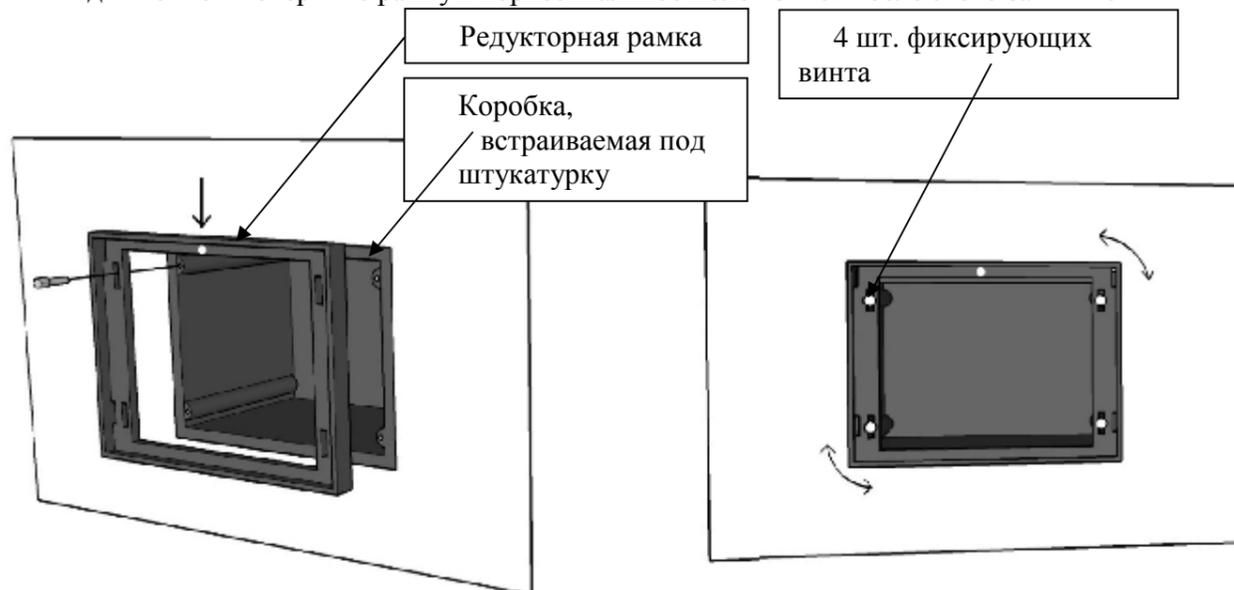

3. Перед установкой блока управления присоедините все кабели, включая кабель температурного датчика. Крючки блока управления с лицевой панелью вставьте до упора в отверстия на рамке и потяните вниз.

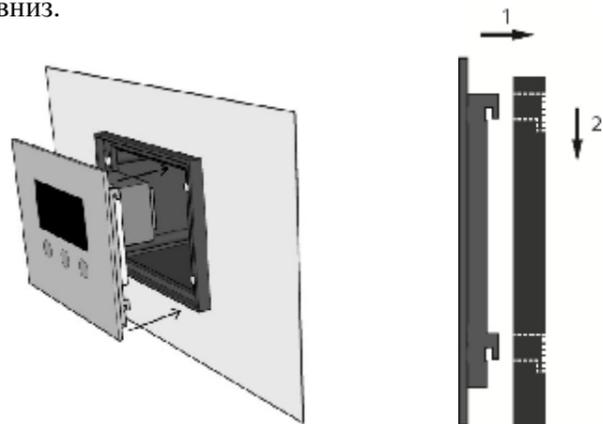

11.2 Описание части блока управления Romotop DIRECT.

встраиваемая коробка лицевая панель с блоком управления **Romotop Direct**



11.3 Чертеж блока управления Romotop DIRECT с размерами.

